


Hose Käthe

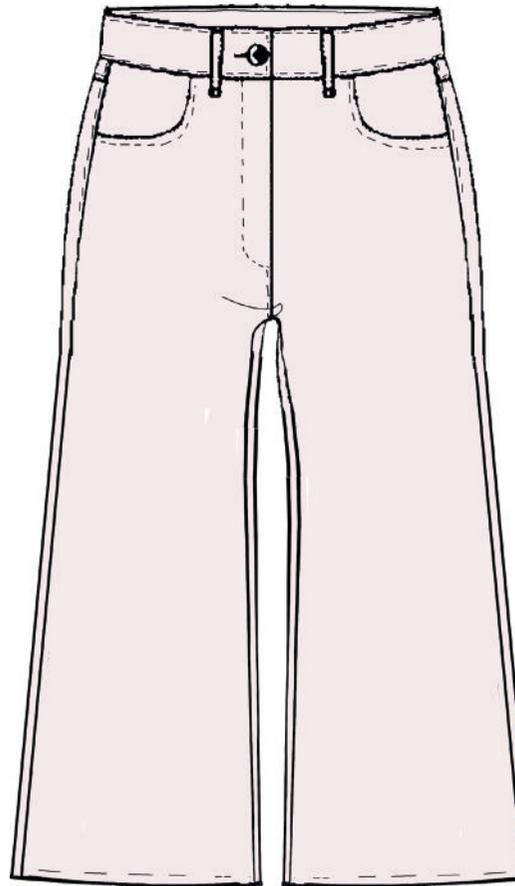

elsbeth
und ich

Maße und Varianten



Finde deine Lieblingsvariante



Angaben in cm

Größe	34	36	38	40	42	44	46	48
Tailenweite	69	73	77	81	85	90	95	100
Hüftweite	93	97	99	102	106	110	116	122

Material Culotte	34	36	38	40	42	44	46	48
Stoff 140 cm Breite	190	190	190	190	190	215	215	215
Stoff 110 cm Breite	230	230	230	230	230	230	230	230

Fertige Seitennaht der 7/8 langen Culotte - 92 cm

Material lange Hose	34	36	38	40	42	44	46	48
Stoff 140 cm Breite	195	195	195	195	195	225	225	225
Stoff 110 cm Breite	250	250	250	250	250	250	250	250




Fertige Seitennaht der langen Hose - 104 cm

Zubehör

Reißverschluss - 14 cm bis Größe 40, 16 cm ab Größe 42

Knopf - 1 Stück

Einlage - 10 cm

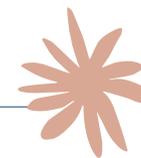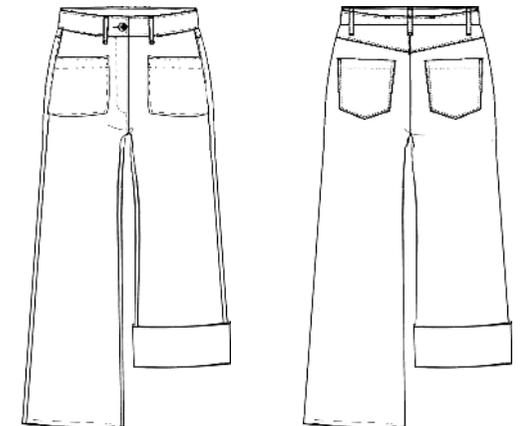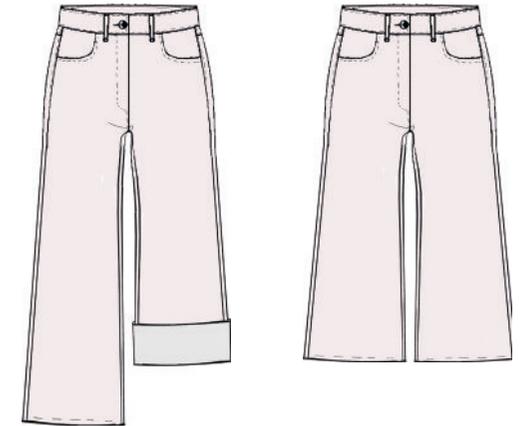

Nähanleitung

Zuschnitt

Step 1

Wichtig ist ... IMMER zwischendurch anprobieren !!!

Denn eine angegebene Größe muss nicht immer gleich deiner Größe und Körperform entsprechen. Das ist nicht anders als auch bei gekauften Kleidungsstücken!

Culotte Käthe ist eine Hose mit weitem, nach unten leicht ausgestelltem Bein. Sie ist taillenhoch geschnitten und es gibt sie in zwei Längen. Die fertige Seitennaht der Culotte Käthe beträgt 92 cm bzw. 104 cm. Zudem kannst du die Culotte Käthe mit eingesetzten Taschen oder mit aufgesetzten Taschen nähen. Diese Culotte lässt sich mit unzähligen Oberteilen kombinieren, und gehört somit in fast jeden Kleiderschrank.

- **Es sind Nahtzugaben von 1 cm im Schnitt enthalten.**
- **Die Nahtzugabe der Seitennaht beträgt 1,5 cm. Der Saum ist 2 cm hoch.**
- Messe bitte zunächst deinen Hüftumfang und die stärkste Stelle deiner Hüfte. Daraus ergibt sich deine Größe. Die ist für eine Körpergröße von 1,70 m angelegt.
- **Liegen deine Körpermaße zwischen 2 oder 3 Größen in der Maßtabelle,** ist immer die Hüftweite ausschlaggebend. Die Taille lässt sich gut anpassen. Bei 4 cm oder mehr cm Unterschied, solltest du den Schnitt vorab ändern. Es sei denn ...
- **Passt der Taillenumfang laut Schnitt, deine Hüfte ist aber 2-3 cm stärker,** wählst du die Schnittgröße des Taillenumfanges. Die Hüftweite kannst du dann ganz einfach ausgleichen, im dem du die Nahtzugabe an der Seitennaht auf bis zu 7mm reduzierst.

- **Passt der Hüftumfang laut Schnitt, deine Taille ist aber 2-3 cm stärker,** wählst du die Schnittgröße des Hüftumfanges. Die Taillenweite kannst du dann ausgleichen, im dem du die Nahtzugabe an der Seitennaht auf bis zu 7 mm reduzierst.

Danach erst den Schnitt in der entsprechenden Größe ausschneiden oder herauskopieren.

Alle Teile zuschneiden



- 2 x Vorderteil-Hose mit Taschenausschnitt
oder ohne Taschenausschnitt für aufgesetzte Taschen vorne
- 2 x Taschenbeutel und 2 x Taschenbelege
oder 2 x aufgesetzte Tasche vorne
- 2 x Rückenteil-Hose
- 2 x Rückenteilpassen
- 1 x Reißverschluss-Beleg Untertritt
- 1 x Reißverschluss-Beleg Obertritt,
- 2 x Taschenbeutel Gesäßtaschen
- 2 x Bündchen im Bruch zuschneiden
- 1 x Gürtelschlaufen
- 1 x (oder auch 2 x) Einlagestreifen für den Vorderteil-Bund

Alle Markierungen vom Schnitt auf die zugeschnittenen Teile übertragen.

Nähanleitung


Los gehts ...

Step 2

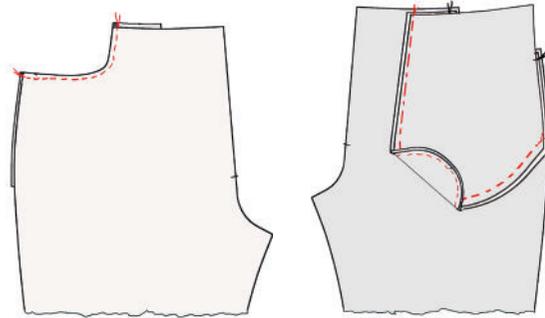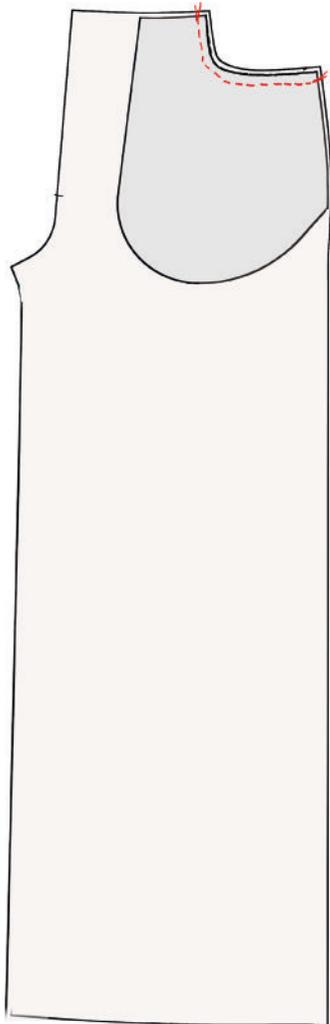


Eingesetzte Tasche

- Die Taschenbeutel rechts auf rechts auf die Vorderteil-Tascheneingriffe legen, feststecken und festnähen.
- Schneide die Naht des Eingriffs in den Rundungen etwas ein, damit sie sich beim Umdrehen schön glatt legen.
- Den Taschenbeutel-Beleg nach innen legen, und optional die Naht des Tascheneingriffs fübchenbreit von der rechten Seite abnähen.
- Schön sieht es mit einem kontrastfarbenen Garn aus.
- Jetzt den Tascheneingriff bügeln.
- Den Taschenbeutel-Beleg passgenau unter den Taschenbeutel legen, stecken und dann den Taschenbeutel zunähen und die Nähte versäubern.

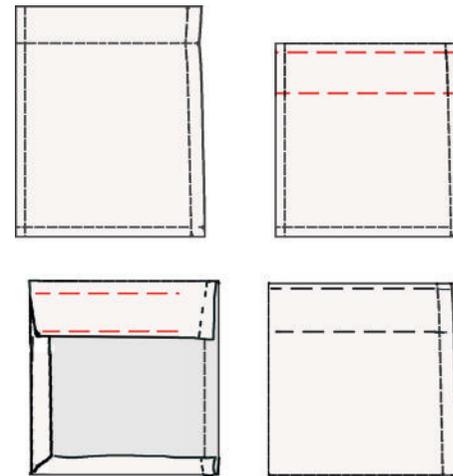

Aufgesetzte Taschen vorne


- Die aufgesetzte Taschen ringsherum versäubern.
- Jetzt die Taschen oben erst 1 cm und dann an der Markierung umbügeln.
- Die obere Kante knappkantig und bei 2,5 cm absteppen.
- Erst jetzt die restliche Nahtzugabe der Tasche 1 cm nach innen bügeln, wobei du die Seitennaht auslässt.
- Kontrolliere ob die Taschenbeutel gleich groß gebügelt sind.
- Die Taschen an den Markierungen der Seitennaht erst einmal auflegen.

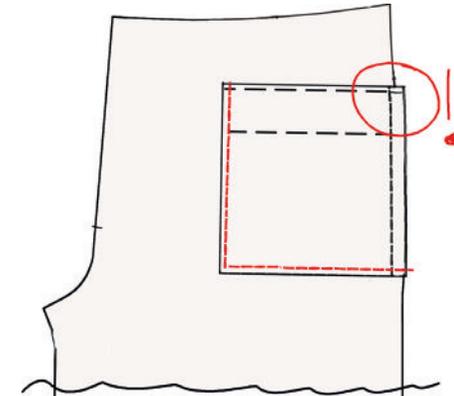

- Das obere Viertel der Tasche steht über der Seitennaht und das ist so gewollt.
- Stecke jetzt die Tasche vorne und unten aufs Vorderteil und nähe die Tasche auf. Den Anfang der Naht gut verriegeln. So eine Tasche muss viel aushalten.
- Jetzt stecke die Tasche auf die Seitennaht. Dabei schiebt sich die Tasche auf. Das dient der Bequemlichkeit. Die Tasche hat so Platz sich um den Körper zu legen, ohne Falten zu bilden.
- Die Tasche auf die Seitennaht nähen.

Nähanleitung

Step 3

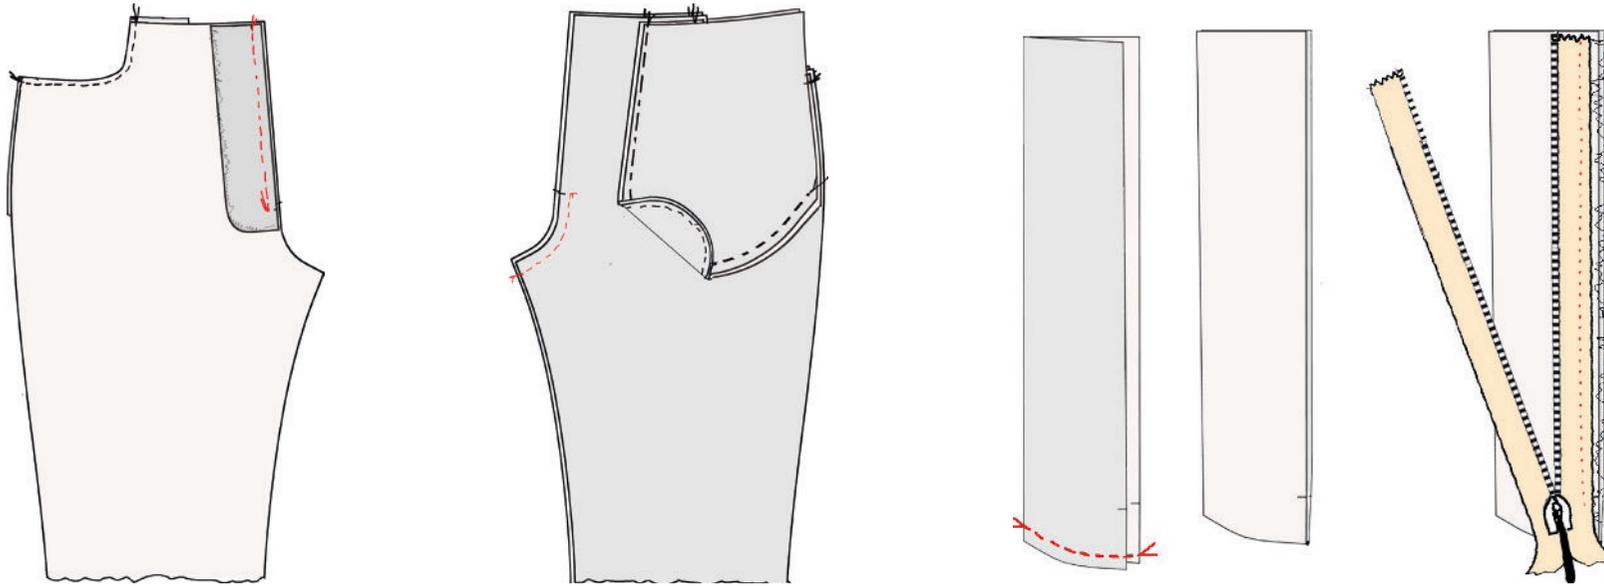

Reißverschluss




- **vorab ... Der Reißverschluss der Hose ist erklärt für eine Damen-Hose.**
- **Rede ich von** „rechter Hosen-Seite“ und „linker Hosen-Seite“, meine ich das linke oder rechte Hosenbein, wenn ich die Hose anhabe.
- Zuerst versäuberst du die vorderen Kanten der Hosen.
- Den Obertrittbeleg für den Reißverschluss rundherum versäubern.
- Stecke den RV-Obertritt-Beleg bis zur Reißverschluss-Markierung rechts auf rechts auf die vordere Kante auf.
- Nähe den RV-Obertritt-Beleg mit einer 7 mm Naht auf.
- Lege die Vorderteile an der Schrittnaht passgenau aufeinander.
- Nähe die Schrittnaht mit einer 1 cm Naht bis zur Reißverschluss-Markierung zu.
- Bügle jetzt die vordere Kante der linken Hosen-Seite 1 cm nach innen.
- Dann bügelst du den RV-Beleg für den Untertritt zu Hälfte.
- Den RV-Beleg rechts auf rechts drehen, die untere Rundung zunähen.
- Den RV-Untertrittbeleg an der offenen Kante versäubern.
- Jetzt steckst und nähst du den Reißverschluss an die rechte offene Kante an.

Auf der nächsten Seite gehts weiter



Nähanleitung

Step 4

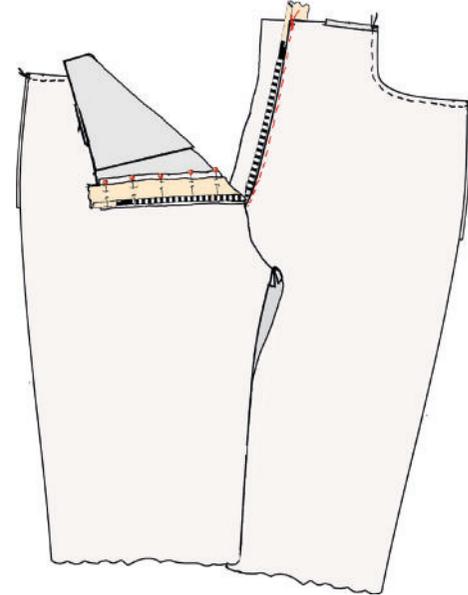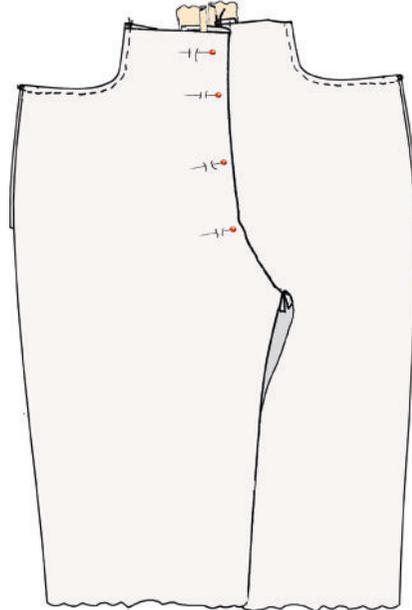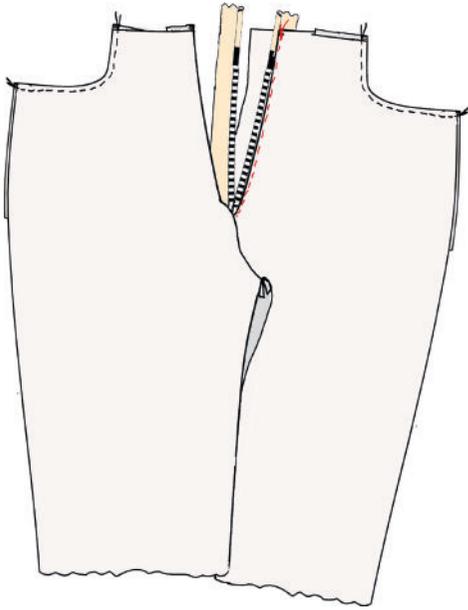





- Stecke den Reißverschluss unter die Kante der Untertrittseite. (linke Hosen-Seite)
- Der RV schließt dabei an der oberen Kante der Hose ab.
- Nähe den Reißverschluss knappkantig an.
- Ziehe den Reißverschluss zu.
- Lege die Kante des Obertritts (rechte Hosen-Seite) etwa 8 mm-10 mm über den Reißverschluss.
- Den RV mit dem Beleg rechts auf rechts an das linke VT stecken, mit einem RV- Fuß bis zum Ende des RV 7 mm breit absteppen.

- Den Obertritt der Hose steckst du an der Bügelkante so auf das linke Hosenteil, das die Naht des Untertritts schön verdeckt ist.
- Das garantiert dir, das der RV später beim Tragen nicht herausblitzt ...

- Drehe die Hose auf die linke Seite und stecke den losen Teil des RV an den Beleg der Vorderhose. Dabei den RV nicht zu irgendetwas zwingen.
- Ist der RV geöffnet, sieht es so aus.
- Noch einmal von rechts schauen, und wenn alles glatt liegt, nähst du den RV erst einmal auf den Beleg des Obertritts.

Nähanleitung

Step 5

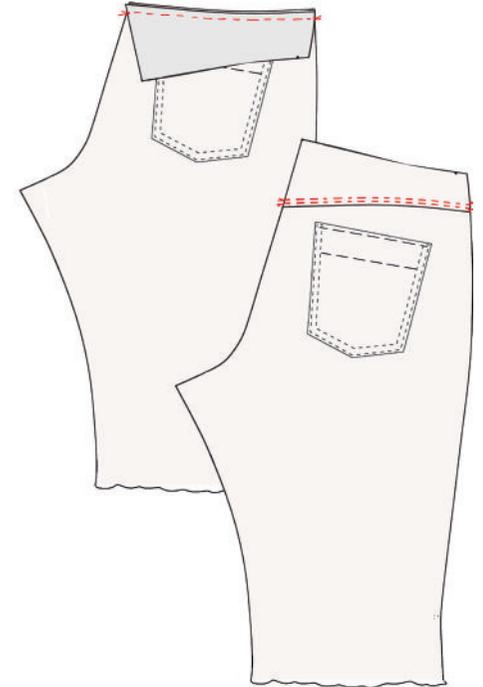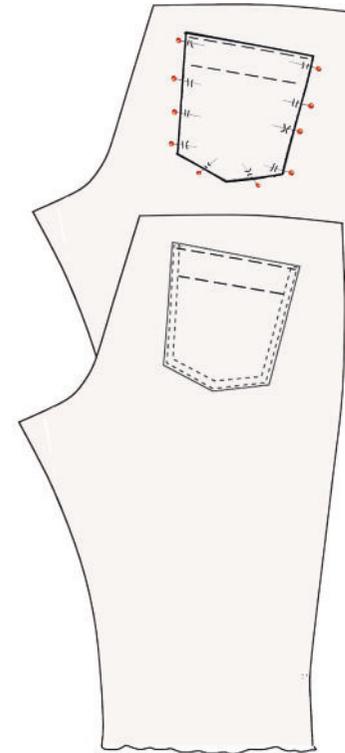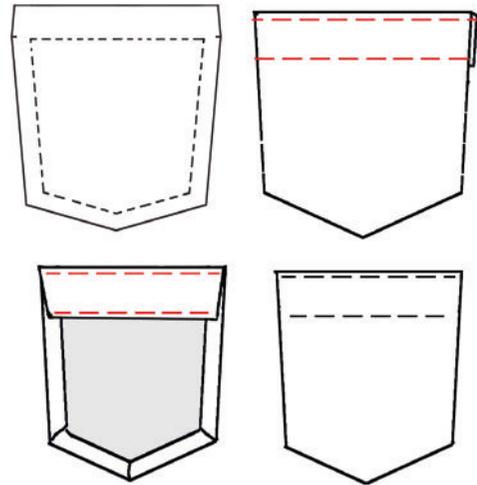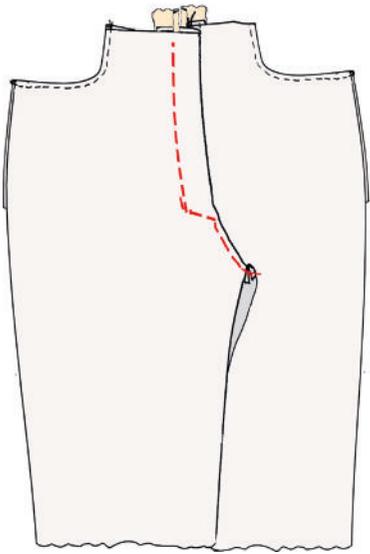

RV-Ziernaht

- Zeichne oder stecke dir die Form der Ziernaht etwa 2-3 cm von der Kante entfernt an.
- Achte darauf, dass du am metallenen Endstück vom RV vorbei zeichnest, da dort die Nadel beim Nähen abbrechen kann.
- Jetzt nähe von oben kommend die Ziernaht bis zur Rundung ab. Verriegle das Ende dieser Naht gut, weil diese Stelle sehr beansprucht wird.
- Mit dem Nähen der Rundung beginnst du am Ende der Ziernaht. Nähe die Rundung bis zur Schritt-naht.

Gesäßtasche

- Die Gesäßtaschen ringsherum ver-säubern.
- Jetzt die Gesäßtaschen oben erst 1 cm und dann an der Markierung umbügeln.
- Die obere Kante knappkantig und bei 2,5 cm absteppen.
- Erst jetzt die restlichen Nahtzu-gabe der Gesäßtasche 1 cm nach innen bügeln.
- Kontrolliere ob die Taschenbeutel gleich groß gebügelt sind.

- Die Gesäßtaschen an den Markie-rungen auf das Rückenteil stecken und seitlich und unten aufnähen.



- Stecke und nähe die Passen rechts auf rechts an die hintere Hosenteile.
- Steppe diese Naht von rechts.

Auf der nächsten Seite gehts weiter



Nähanleitung

Step 6

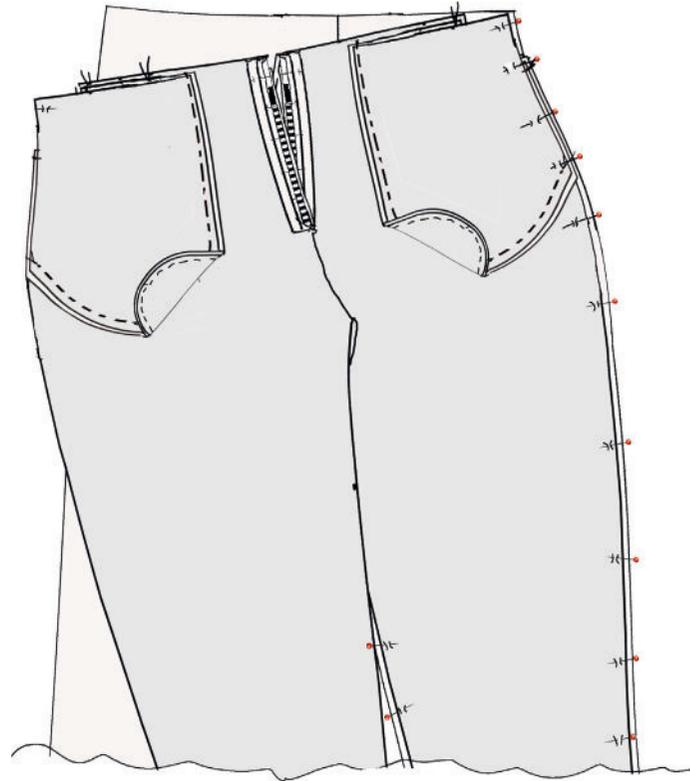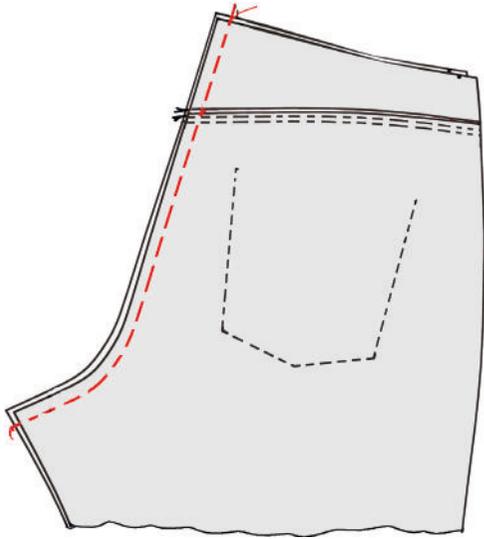


- Lege jetzt die Gesäßnaht passgenau übereinander und stecke sie fest.
- Nähe die Naht und kontrolliere, ob die Passennähte übereinander liegen.
- Wenn alles gut aussieht, kannst du die Naht von rechts absteppen.

Hose zusammennähen ... das geht auf zweierlei Weise.

- Bei einer klassischen Jeans, ist die Innenbeinnaht von der rechten Seite mit einem dickeren, oft kontrastfarbigem Garn, abgesteppt. Für diesen Fall fängst du mit der Innenbeinnaht an zu nähen, um bequem die Innenbeinnaht abzustepfen.
- Möchtest du die Seitennähte absteppen fängst du mit der Seitennaht an:
- Lege, stecke und nähe die Seitennähte der Vorderteile rechts auf rechts aufeinander. Die Nähte versäubern.
- Wenn du möchtest kannst du die Seitennähte jetzt mit dickerem oder kontrastfarbenem Garn abnähen.
- Danach die Innenbeinnähte der Hose rechts auf rechts stecken, nähen und versäubern.



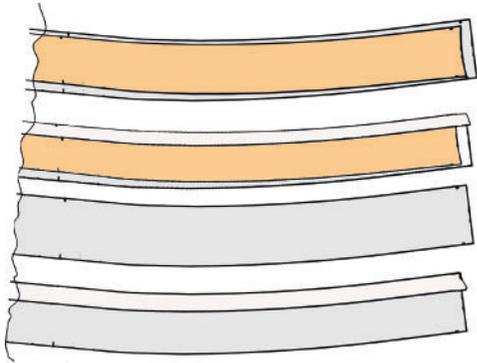


Tailenbündchen vorbereiten

- Bügelle die Einlage auf die linke Seite des äusseren Bündchenteils.
- Ist der Hosenstoff sehr weich, klebe lieber beide Bündchenteile.
- Die oberen Nahtzugaben beider Bündchen nach innen bügeln



Gürtelschlaufen vorbereiten

- Die Gürtelschlaufen wie einen Paspel bügeln.
- Die Nahtzugaben links und rechts bis zur Mitte bügeln und dann noch einmal mittig zusammenfallen und bügeln.
- Nähe die Gürtelschlaufen an beiden Längsseiten knappkantig ab.



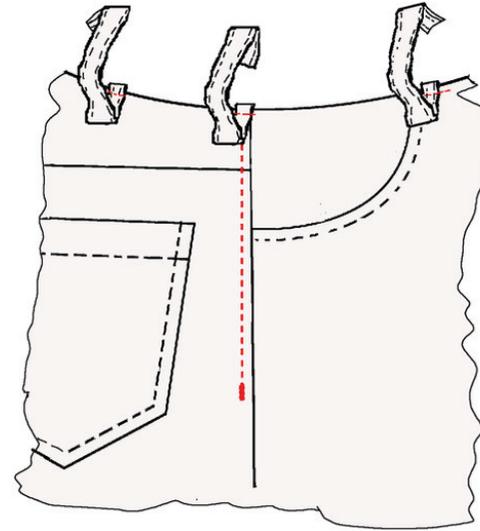


- Schneide dir jetzt 5 Gürtelschlaufen á 9 cm.
- Nähe die Gürtelschlaufen an die obere Kante von Vorder- und Rückenteilhose: im VT vor den Tascheneingriff, auf der Seitennaht und im Rückenteil auf die hinteren Mitte. Und je eine Gürtelschlaufe mittig zwischen hintere Mitte und Seitennaht.

Nähanleitung

... fast fertig.

Step 8

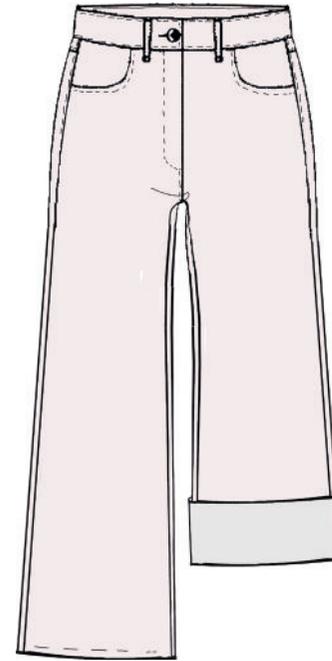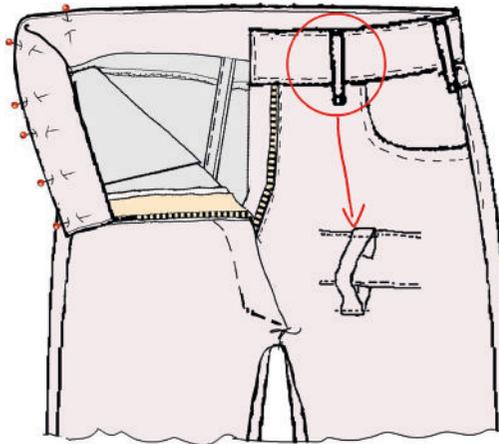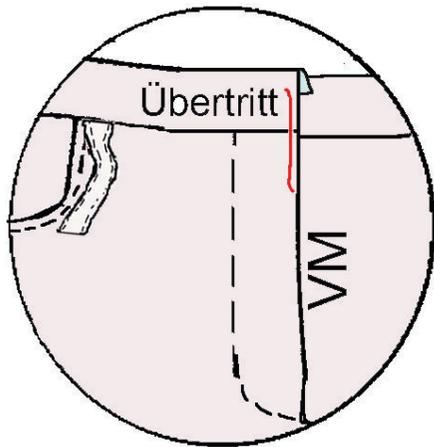

Tailenbündchen annähen


- Jetzt stecke das äußere Bündchen rechts auf rechts an die obere Kante von Vorder- und Rückenteilhose.
- Sowohl am Anfang, als auch an Ende des Bündchens musst du die Nahtzugabe überstehen lassen.
- Steppe das Bündchen 1 cm breit an.
- Stecke jetzt das innere Bündchen passend rechts auf links von innen an die obere Kante der Hose.
- Steppe das Bündchen 1 cm breit an.
- (ja klar, du kannst beide Bündchen in einem Arbeitsschritt annähen.)
- Drücke beide Bündchen nach oben, und bügle die Nähte flach.

- Der angenähte Übertritt sollte später eine Linie mit dem RV-Übertritt bilden. (rote Linie)
- Bügle daher die Nahtzugabe an der kurzen Seite des Bündchens ganz fest um die vordere Kante.
- Stecke jetzt das Bündchen oben zusammen.
- Achte darauf, dass beide Bündchen glatt übereinander liegen.
- Von der rechten Seite nähst du die Bündchennaht zusammen, und einmal rundherum um das Bündchen.
- Schlage die Gürtelschlaufen an der offenen Seite 1 cm nach innen.
- Platziere die Gürtelschleife knapp unterhalb des Bündchens und nähe die Gürtelschlaufen gut fest.


... und das Fertigstellen der Hose

- Nähe das Knopfloch 1,5 cm von der vorderen Kante und mittig in den Übertritt.
- Den Knopf annähen.
- Die Länge der Hose probieren, den Saum umbügeln versäubern und nähen.
- So, die Hose ist fertig!


Lageplan

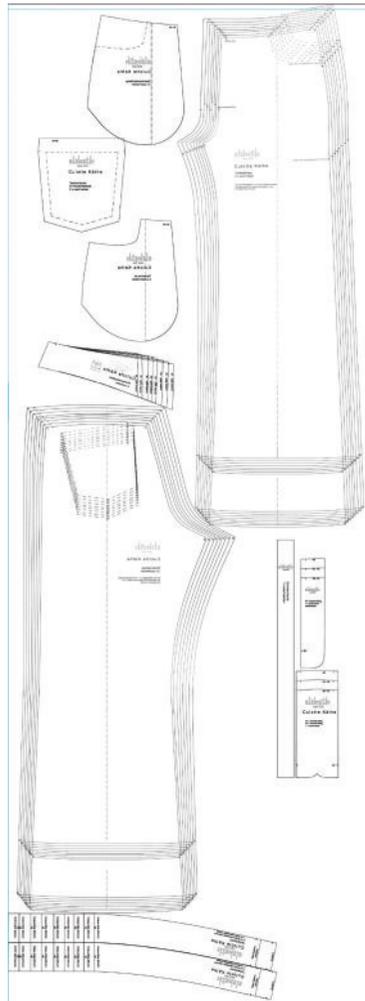

**Stoff 140 cm Breite
Größe 34 - 42**

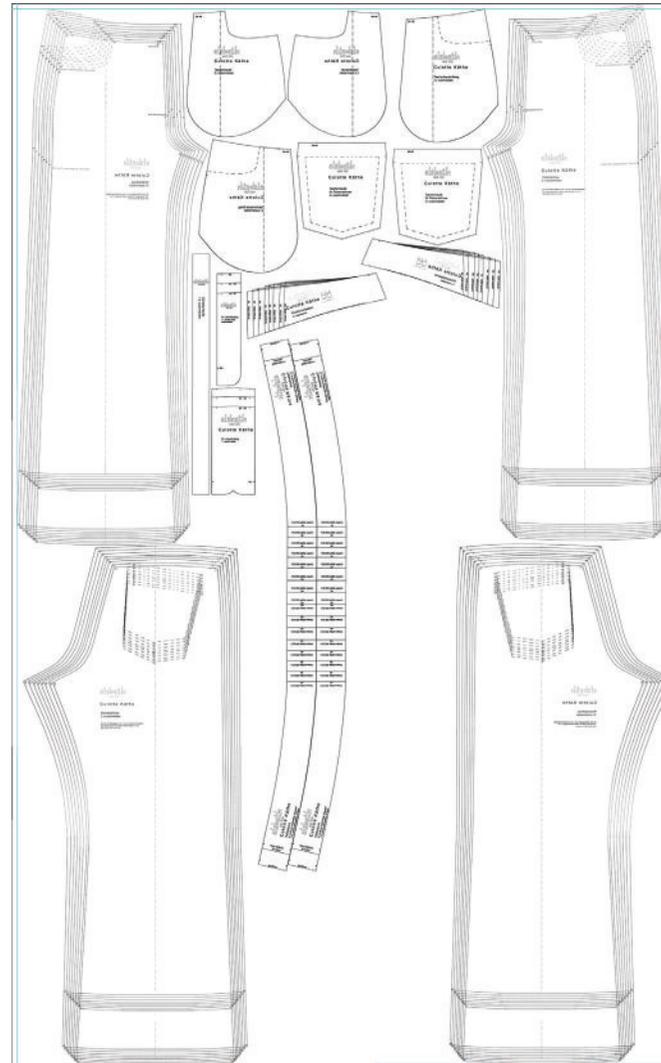

**Stoff 140 cm Breite
Größe 44 - 48**

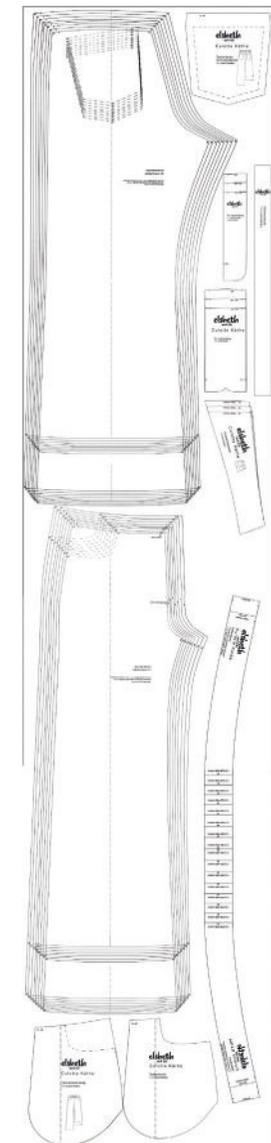

Stoff 110 cm Breite